
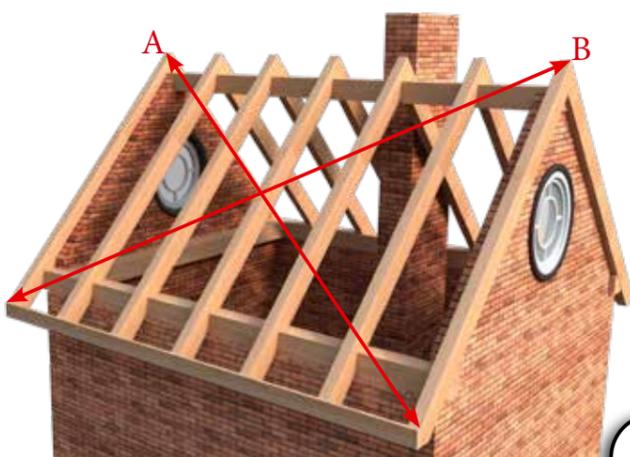




КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

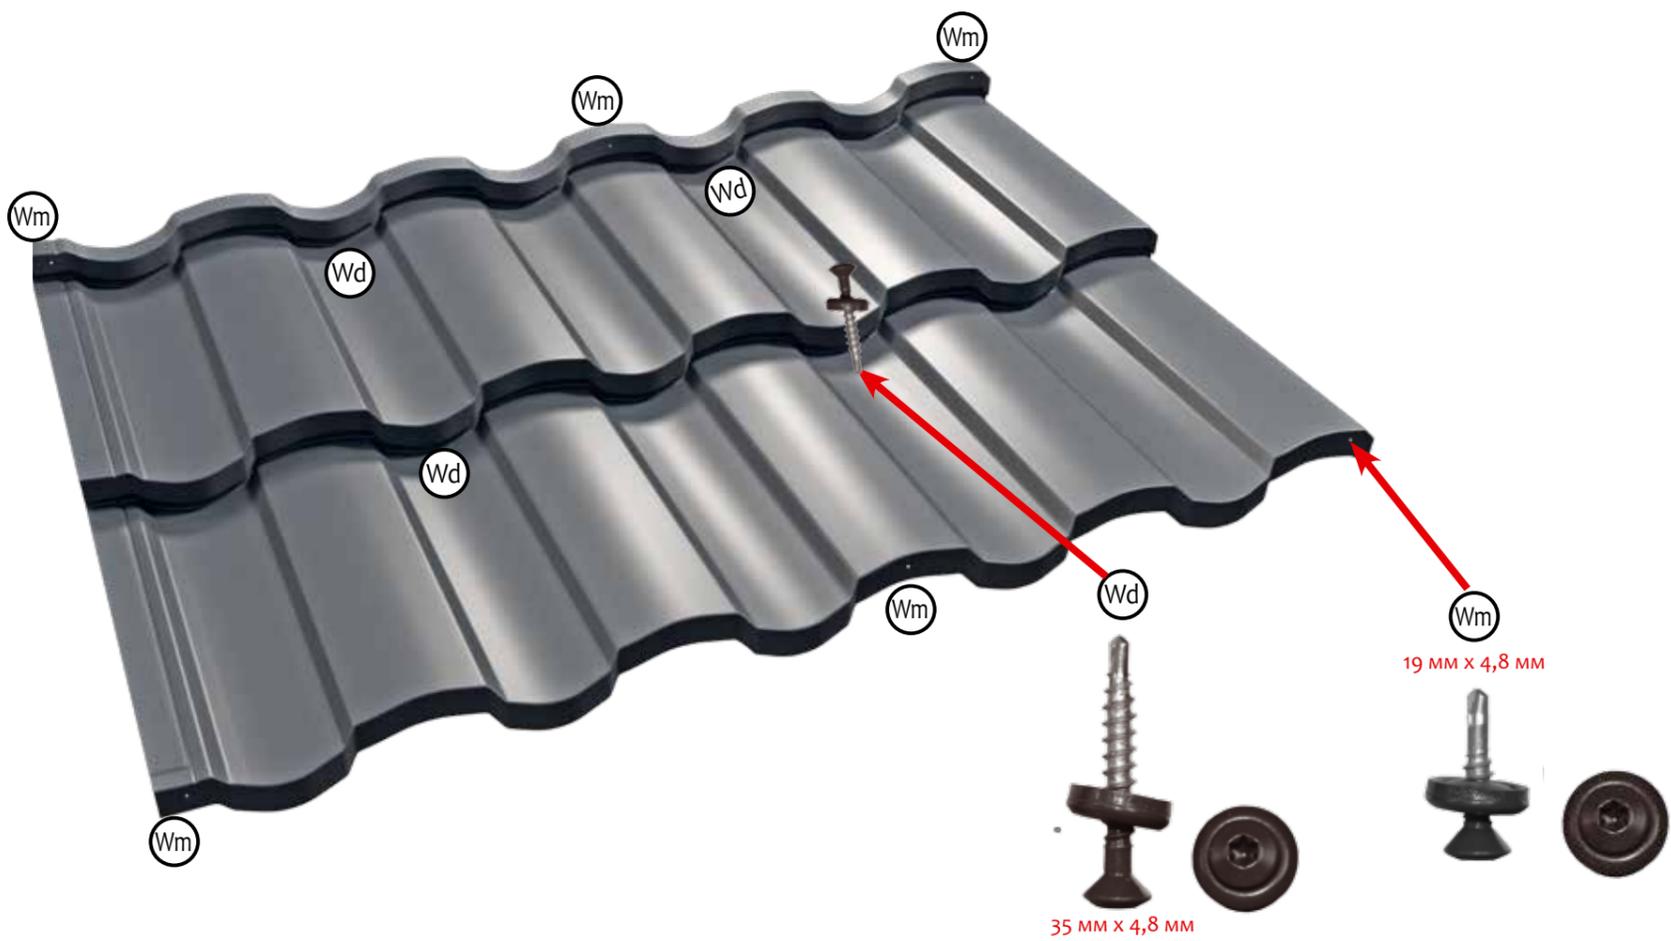


1

A=B -> Ok!

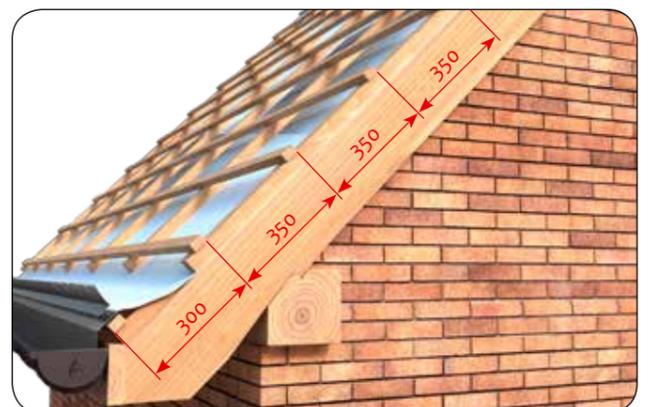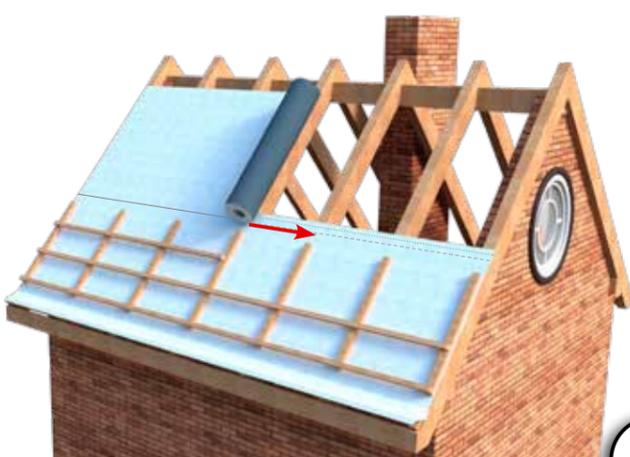


2

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

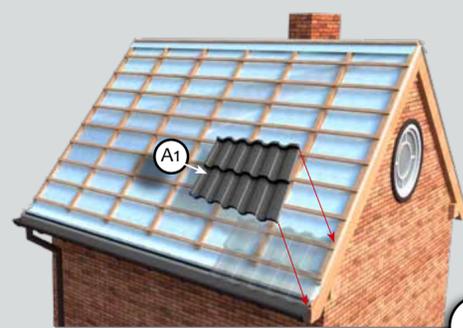


3

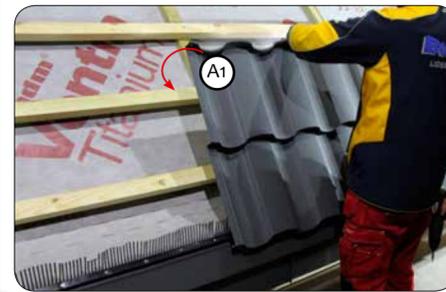


B4 + A4 B3 A3



8

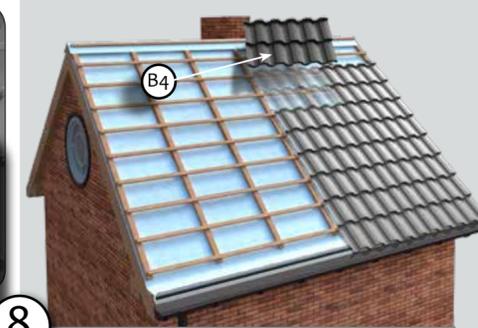

4

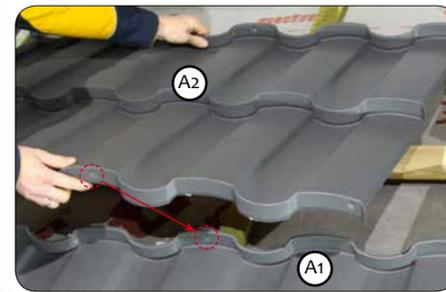



A2 + A1



D1 + C1 C2



9

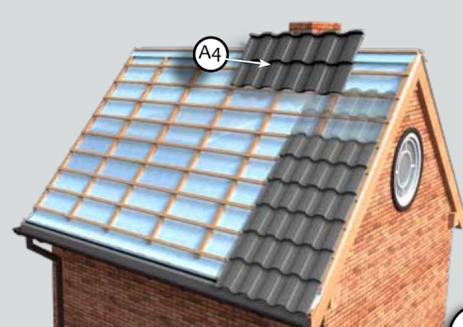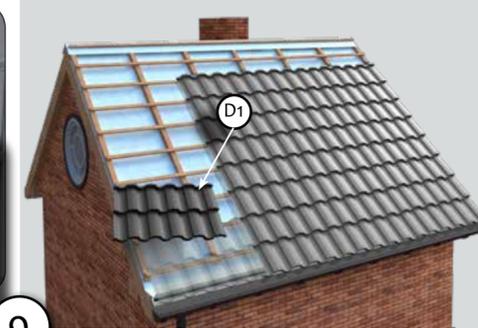

5





A4 + A3



D2 + C2 C1 D1



10

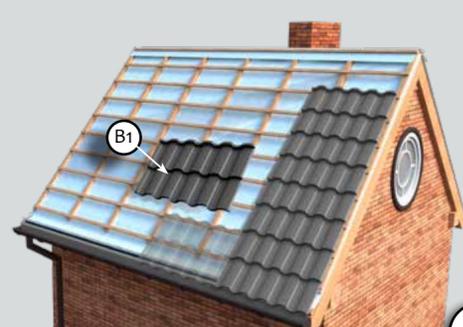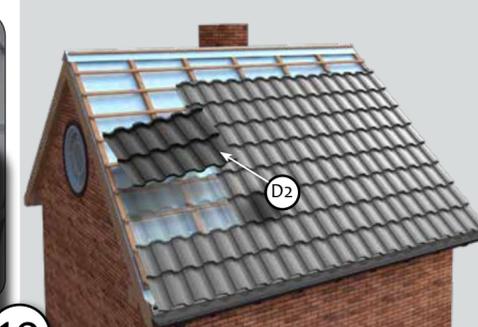

6




B1 + A1 A2



D4 + C4 C3 D3



11

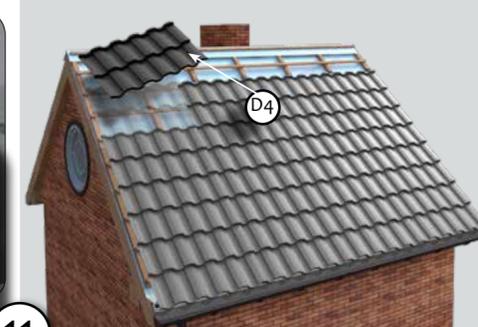

7



B2 + A2 B1 A1



Wm D2 ... D4



12





13A



1) \mathcal{D} Wd2 + Wd3



2) \mathcal{C} = Ok 3) \mathcal{G} Wd1 / Wd2 / Wd3




13B




1) \mathcal{D} Wd1 + Wd2 + Wd3 ...



2) \mathcal{C} , \mathcal{I} , \mathcal{L} = Ok 3) \mathcal{G} Wd1+Wd2+Wd3

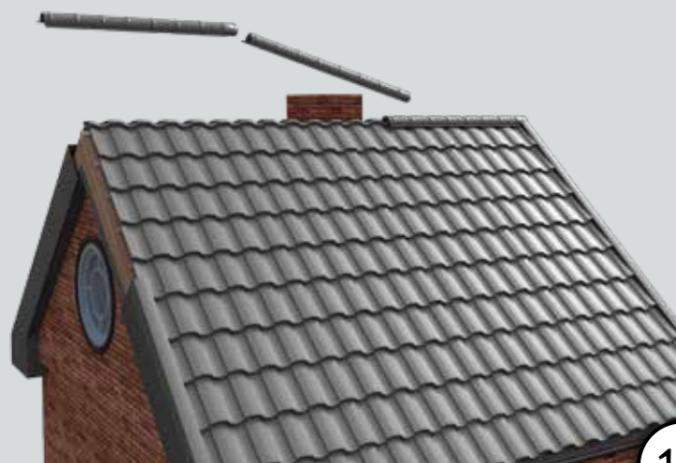


14

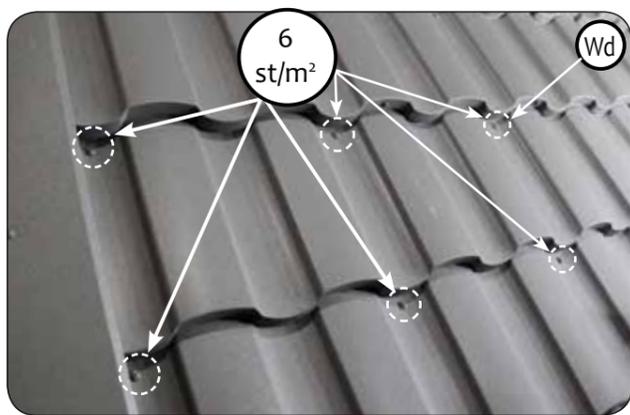

\mathcal{G} Wd4+Wd5+Wd...




РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА МОНТАЖА МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ.
РАЗРЕЗ КРОВЛИ МАНСАРДНОГО ЭТАЖА.

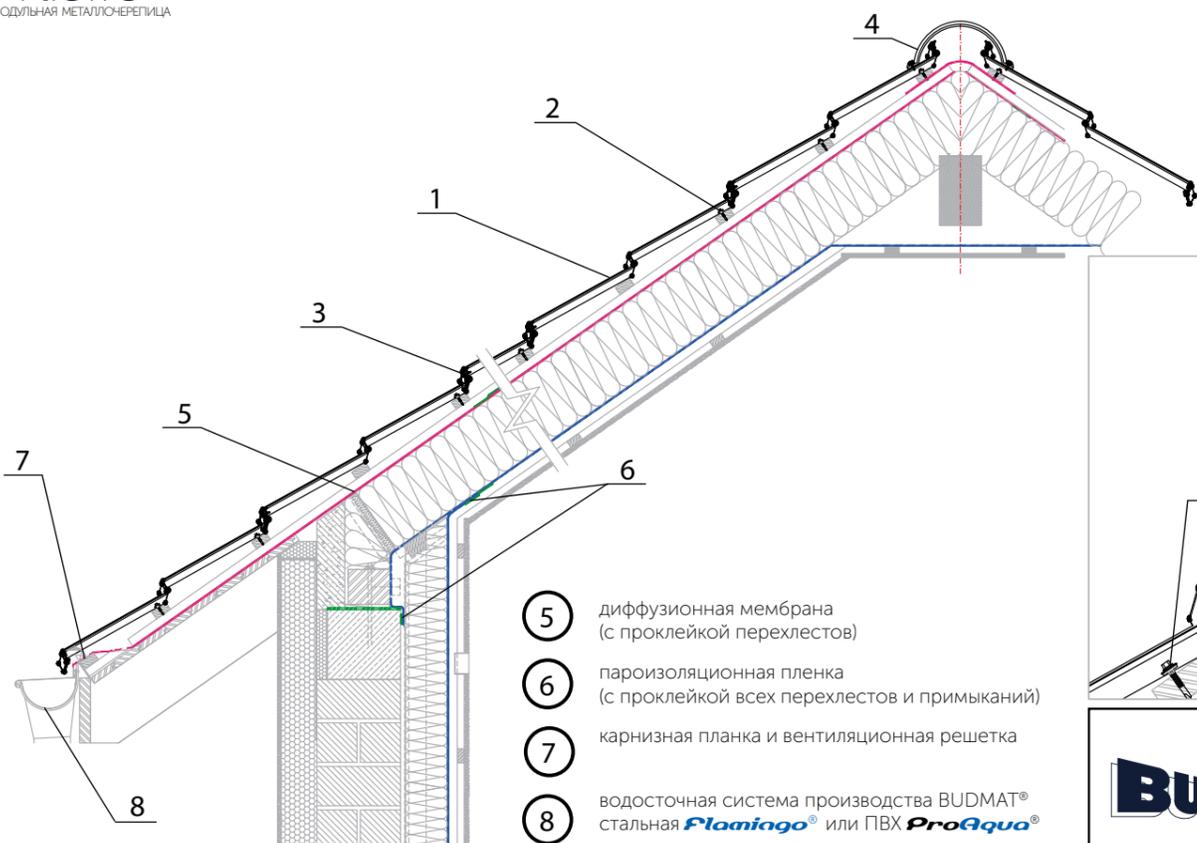

- 1) модульная металлочерепица Rialto
- 2) саморезы для монтажа металлочерепицы к обрешетке (маркировка на схемах Wd)
- 3) саморезы для соединения металлочерепицы по калибрующим отверстиям (маркировка на схемах Wm)
- 4) круглый конек для модульной металлочерепицы Rialto

- 5) диффузионная мембрана (с проклейкой перехлестов)
- 6) пароизоляционная пленка (с проклейкой всех перехлестов и примыканий)
- 7) карнизная планка и вентиляционная решетка
- 8) водосточная система производства BUDMAT® стальная *Flamingo*® или ПВХ *ProAqua*®

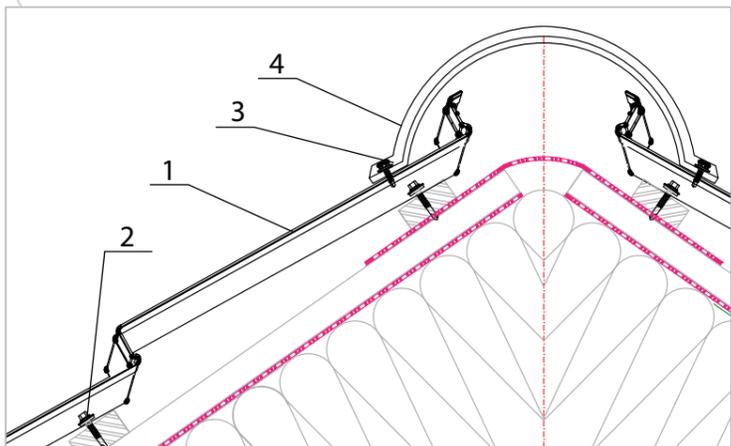

Производитель:
BUDMAT® Bogdan Więcek
ul. Otoliańska 25, PŁOCK, Poland
Отдел экспорта:
export@budmat.com
www.budmat.com

